




Installasjonsveiledning for Duo Touch Dimmer

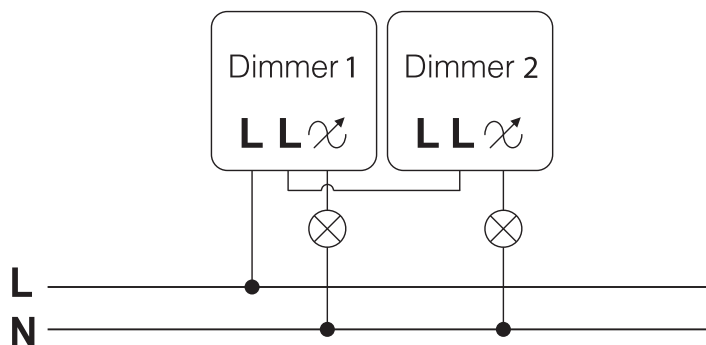

Kort trykk:

Korte trykk tenner og slukker lyset.
Dimmeren husker sist innstilte verdi.

Langt trykk:

Lange trykk dimmer lyset opp og ned.
Slipp knappen ved ønsket lysmengde.

Set min nivå = 5x korte trykk

Bekreft min nivå = 5x korte trykk

Fabrikk reset = 9x korte trykk

Dimmeren har minne, så lyset vil komme tilbake til forrige innstilling etter strømbrudd

NB! Vennligst følg denne bruksanvisningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.
Dette produktet bør kun installeres av en autorisert elektriker.
Sørg for at strømmen er frakoblet før du skal utføre installasjon eller vedlikehold.