

Touch Wheel RF fjernkontroll

1 og 4 sone RGB + CCT / Touch fargehjul / Trådløs fjernkontroll 30 m avstand / AAAx2 batteri / Magnet fast fix



1 Zone RGB+CCT



4 Zone RGB+CCT

Features

- Bruk på RGB + CCT LED-kontroller.
- Svært følsomt berøringshjul for fargejustering.
- Hver fjernkontroll kan matche en eller flere mottakere.
- AAAx2 batteridrevet.
- Bruk med LED-indikatorlampe.
- Magnet på baksiden som kan sitte fast på bakholderen.


CE RoHS LVD RED

Tekniske parametere

Input and Output	
Output signal	RF(2.4GHz)
Working voltage	3VDC(AAAx2)
Working current	< 5mA
Standby current	< 10µA
Standby time	1 year
Remote distance	30m(Barrier-free space)
Miljø	
Operation temperature	Ta: -30°C ~ +55°C
IP rating	IP20

Sikkerhet og EMC	
EMC standard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Safety standard(LVD)	EN60950
Radio Equipment(RED)	EN300 328
Certification	CE, EMC, LVD, RED
Garanti	
Warranty	5 years
Vekt	
Net weight	0.048kg
Gross weight	0.088kg

Mekaniske strukturer og installasjoner

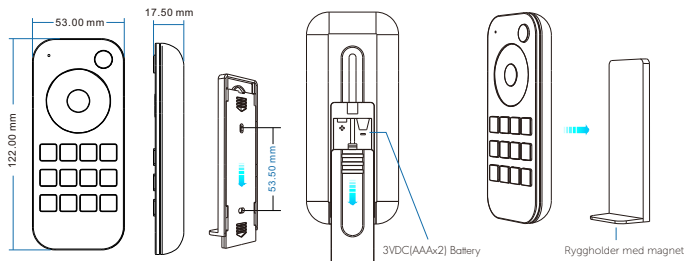

For å bruke fjernkontrollen, tilbys tre alternativer for valg:

- Alternativ 1: fest fjernkontrollen direkte på metalloverflater.
 Alternativ 2: Fest den bakre holderen på veggen med to skruer. Alternativ 3: fest den eksterne bakholderen til veggen med pastar.

Operasjon

- Når du slår på lyset, vises indikatoren blå. når du slår av lyset, vises indikatoren rød.
- Når du berører fargehjulet, vil indikatoren vise samme farge.
- Når trykk- eller berøringsoperasjonen er ugyldig (Hvis lampen er av), vises indikatoren rød.
- For å forlenge batteriets levetid, trykk eller trykk ikke på tasten etter noen sekunder, berøringshjulet vil gå i hvilemodus, du må trykke på en hvilken som helst tast for å få berøringshjulet til å slutte å sove.

Match fjernkontroll (to match måter)

Sluttbruker kan velge passende match / slette måter. To alternativer tilbys for valg:

Bruk kontrolltasten Match-tast

Match:

Trykk kort på match-tasten, trykk umiddelbart på / av-tasten (enkeltsoner fjernkontroll) eller sonetast (fjernkontroll for flere soner) på fjernkontrollen. LED-indikatoren blinker raskt et par ganger betyr at kampen er vellykket.

Slett:

Trykk og hold nede i 5 sekunder for å slette alle treff. LED-indikatoren blinker raskt et par ganger betyr at alle samsvarende fjernkontroller ble slettet.

Bruk Power Restart

Match:

Slå av strømmen, og slå deretter på strømmen igjen, trykk kort på / av-tasten (fjernkontroll for én sone) eller sonetast (fjernkontroll for flere soner) tre ganger på fjernkontrollen. Lyset blinker 3 ganger, betyr at matchen er vellykket.

Slett:


Slå av strømmen, og slå deretter på strømmen igjen, trykk kort på / av-tasten (fjernkontroll for én sone) eller sonetast (fjernkontroll for flere soner) 5 ganger på fjernkontrollen. Lyset blinker 5 ganger betyr at alle samsvarende fjernkontroller ble slettet.

Nøkkelfunksjon


1 zone RGB+CCT fjernkontroll



- : Slå på / av lyset.
- : Trykk for å endre RGB-farge eller fargetemperatur. Trykk på RGB- eller CCT-tasten for å bytte mellom RGB-hjul og CCT-hjul.
- : Juster lysstyrken på RGB eller fargetemperatur, kort trykk 10 nivåer, langt trykk 1-6s for kontinuerlig justering av 256 nivåer.
- : Juster fargetemperaturen etter WW / CW-kanal, kort trykk 11 nivåer, langt trykk juster WW + CW lysstyrke kontinuerlig.



RGB : Kort trykk få 24 typer statisk RGB-farge.



🔒 : Kort trykk kjør neste dynamiske modus, langt trykk 2s kjør

▶ modus-syklus. : For dynamisk RGB-modus, juster hastighet, kort trykk 10 nivåer, langt trykk 2s får standardhastighet.

For statisk RGB-farge, juster metning, nemlig endre gjeldende statisk RGB-farge til blandet hvit sakte, kort trykk 11 nivåer, langt trykk 1-6s for kontinuerlig justering av 256 nivåer.

R G B : Kort trykk får rød, grønn eller blå farge direkte.

trykk lenge på 1-6s for å justere lysstyrken på R / G / B kontinuerlig for å oppnå millioner av farger.

W : Kort trykk slå på / av hvit (WW / CW).

trykk lenge på 1-6s for å justere hvit (WW + CW) lysstyrke kontinuerlig, nemlig endre metning ved å legge til hvit farge sakte.

S1 S2 : Trykk kort på scenen, LED-indikatoren vises grønt når du lagrer OK. langt trykk 2s lagre gjeldende farge i S1 / S2.

• 4 zone RGB+CCT fjernkontroll



Hver sone kan matche kontrollere eller lampe med én farge, dobbel farge (WW / CW), RGB, RGBW eller RGB + CCT (WW / CW).

1 2 3 4 + * : Single color

1 2 3 4 + CCT : Dual color(WW/CW)

1 2 3 4 + RGB : RGB

1 2 3 4 + 🔄 : RGBW

1 2 3 4 + ▶ : RGB+CCT

For eksempel langt trykk **1 + RGB** nøkkel for 2s vil sette sone 1 som RGB-lystypen.

Når ekstern type endres PÅ, fortsetter den grønne indikatoren lenge.

🔒 : Kort trykk slå på / av alt sonelys.

🌈 : Trykk for å endre gjeldende sone RGB-farge eller fargetemperatur.


Trykk på RGB- eller CCT-tasten for å bytte mellom RGB-hjul og CCT-hjul.

S1 S2 : Trykk kort på velg og slå på sonelyset.


1 2 3 4 langt trykk 2s slår av sonelyset.

*** *** Juster lysstyrken på RGB eller fargetemperatur, kort trykk 10 nivåer, langt trykk 2s får min eller maks lysstyrke.


CCT : For dobbel farge eller RGB + CCT (WW / CW), juster fargetemperatur etter WW / CW-kanal, kort trykk 11 nivåer, langt trykk juster WW + CW lysstyrke kontinuerlig.




For RGB, juster fargetemperaturen ved å blande R / G / B-kanal, 11 nivåer.



For RGBW, juster fargetemperaturen ved å justere W-kanalens lysstyrke, 11 nivåer.



RGB : Kort trykk får 24 typer statisk RGB-farge.



🔒 : Kort trykk kjør neste dynamiske modus, langt trykk 2s kjør

▶ modus-syklus. : For dynamisk RGB-modus, juster hastighet, kort trykk 10 nivåer, langt trykk 2s får standardhastighet.

For statisk RGB-farge, juster metning, nemlig endre gjeldende statisk RGB-farge til blandet hvit sakte, kort trykk 11 nivåer, langt trykk 1-6s for kontinuerlig justering av 256 nivåer.

S1 S2 : Kort trykk husker scenen, langt trykk 2s lagre gjeldende tilstand i S1 / S2. LED-indikatoren vises grønt når du lagrer OK. 4 sone tilbakekalling eller lagring synkront.

Sikkerhetsinformasjon

1. Les alle instruksjonene nøye før du begynner denne installasjonen.
2. Når du installerer batteri, må du være oppmerksom på batteriets positive og negative polaritet. Fjern batteriet lenge uten fjernkontrollen.
3. Når fjernavstanden blir mindre og ufølsom, bytter du batteriet.
4. Hvis du ikke svarer fra mottakeren, må du matche fjernkontrollen på nytt.
5. Hånder fjernkontrollen forsiktig, pass på å falle.
6. Bruk kun innendørs og tørt.